




X T R A X I C E

ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO

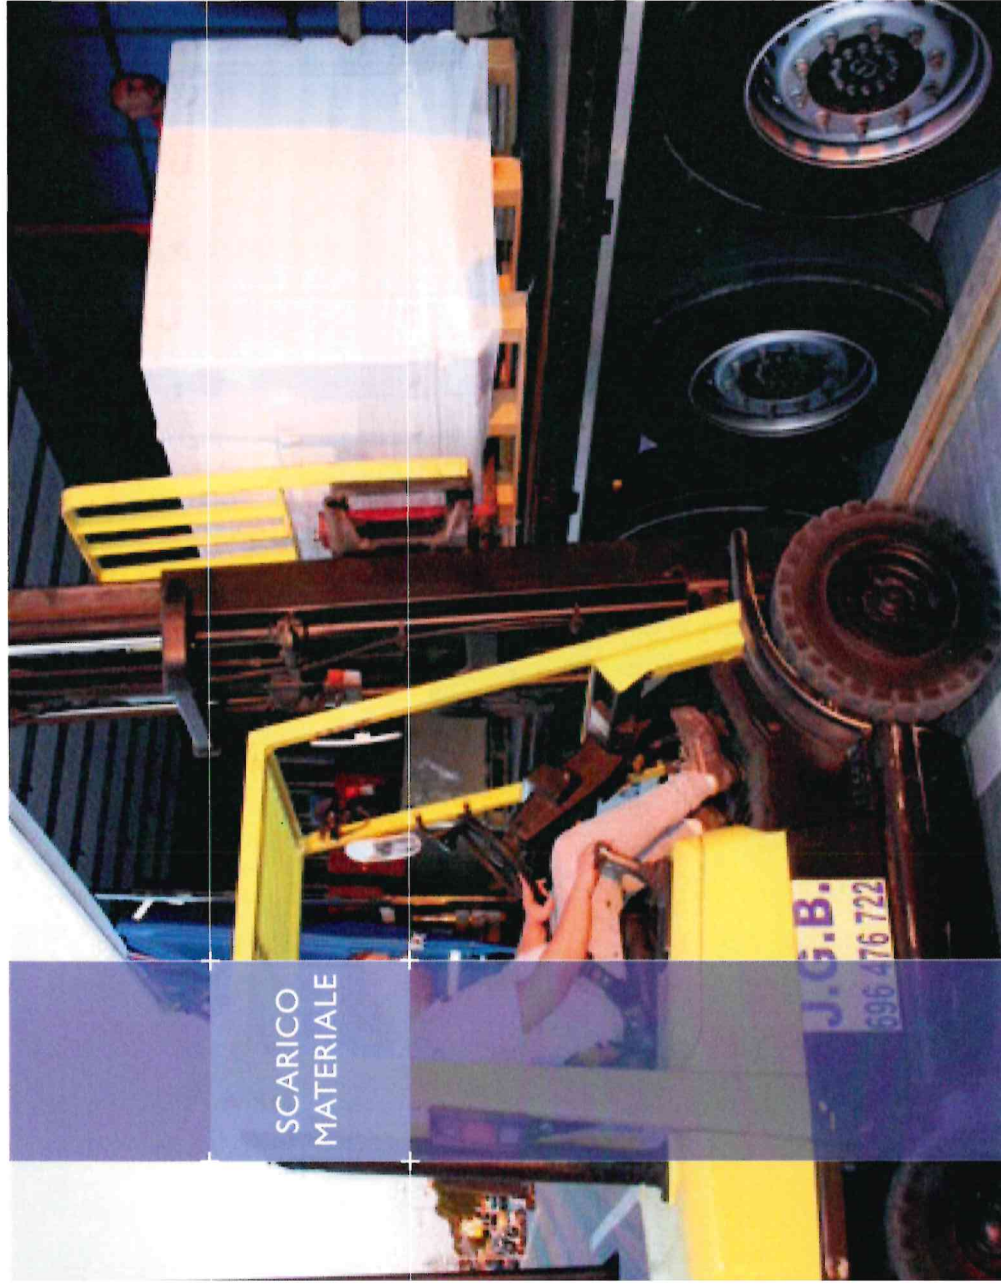

SCARICO  
MATERIALE


## I.- SCARICO DEL MATERIALE

Non appena si riceve il materiale si consiglia di scaricarlo e posizionarlo nel punto più vicino al bordo della pista (non al centro della pista per non intralciare i lavori d'installazione).

Ciò richiede l'uso di un montacarichi, dato il peso dei bancali, per consentire lo scarico di tutto il materiale.





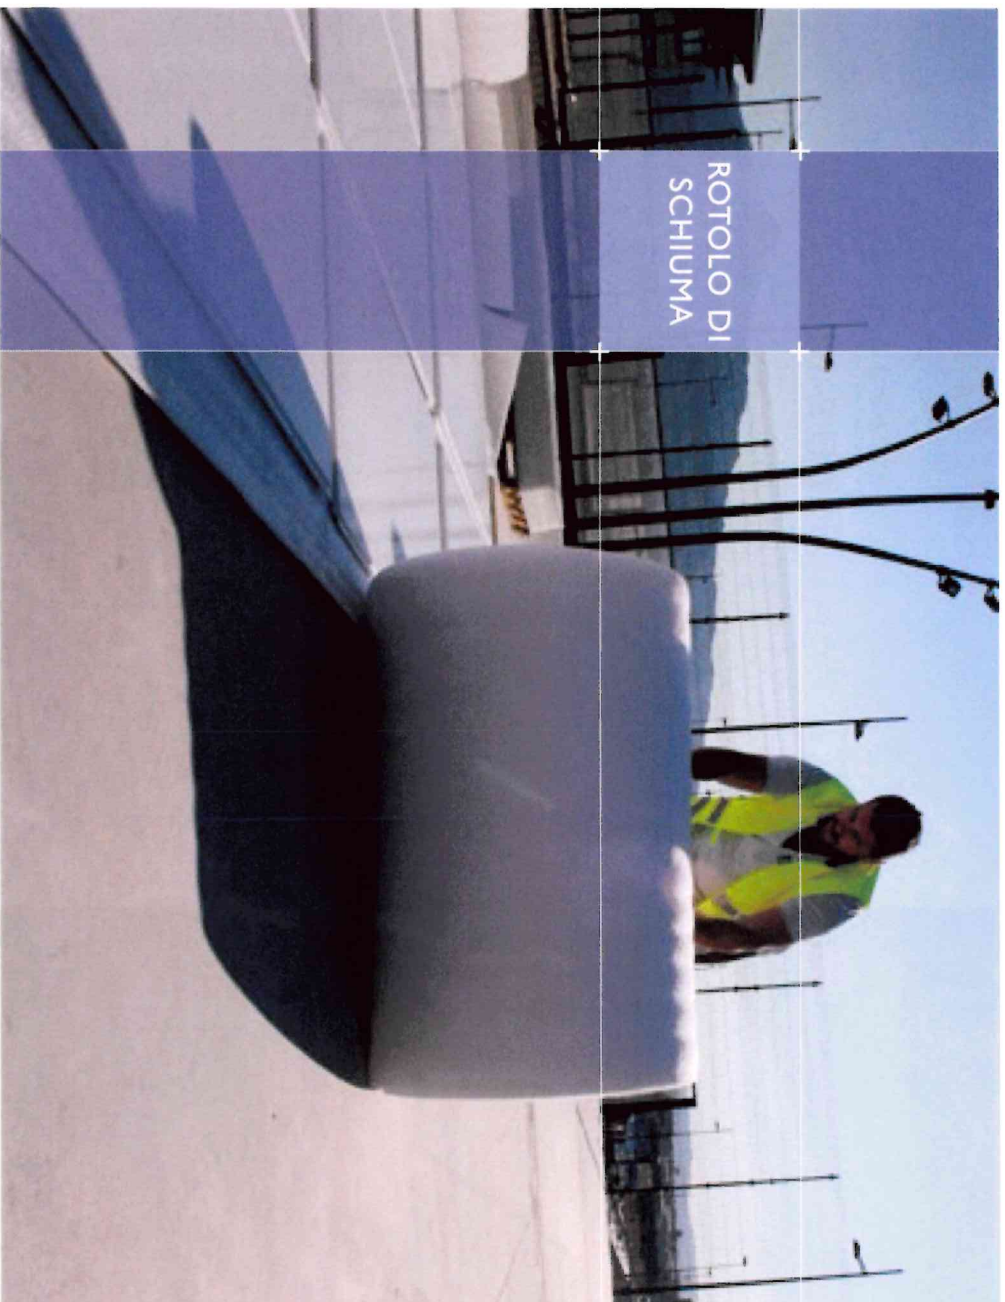


ROTOLO DI  
SCHIUMA

## 2.- POSIZIONAMENTO DELLA SCHIUMA ISOLANTE

Il rotolo di schiuma si colloca sulla superficie dove verrà installata la pista. L'applicazione permetterà un'isolamento termo-acustico oltre allo smorzamento di eventuali cadute. Inoltre questo rivestimento mantiene in ottimo stato il lato non utilizzato dei pannelli per facilitare il montaggio e per un'uso in futuro.



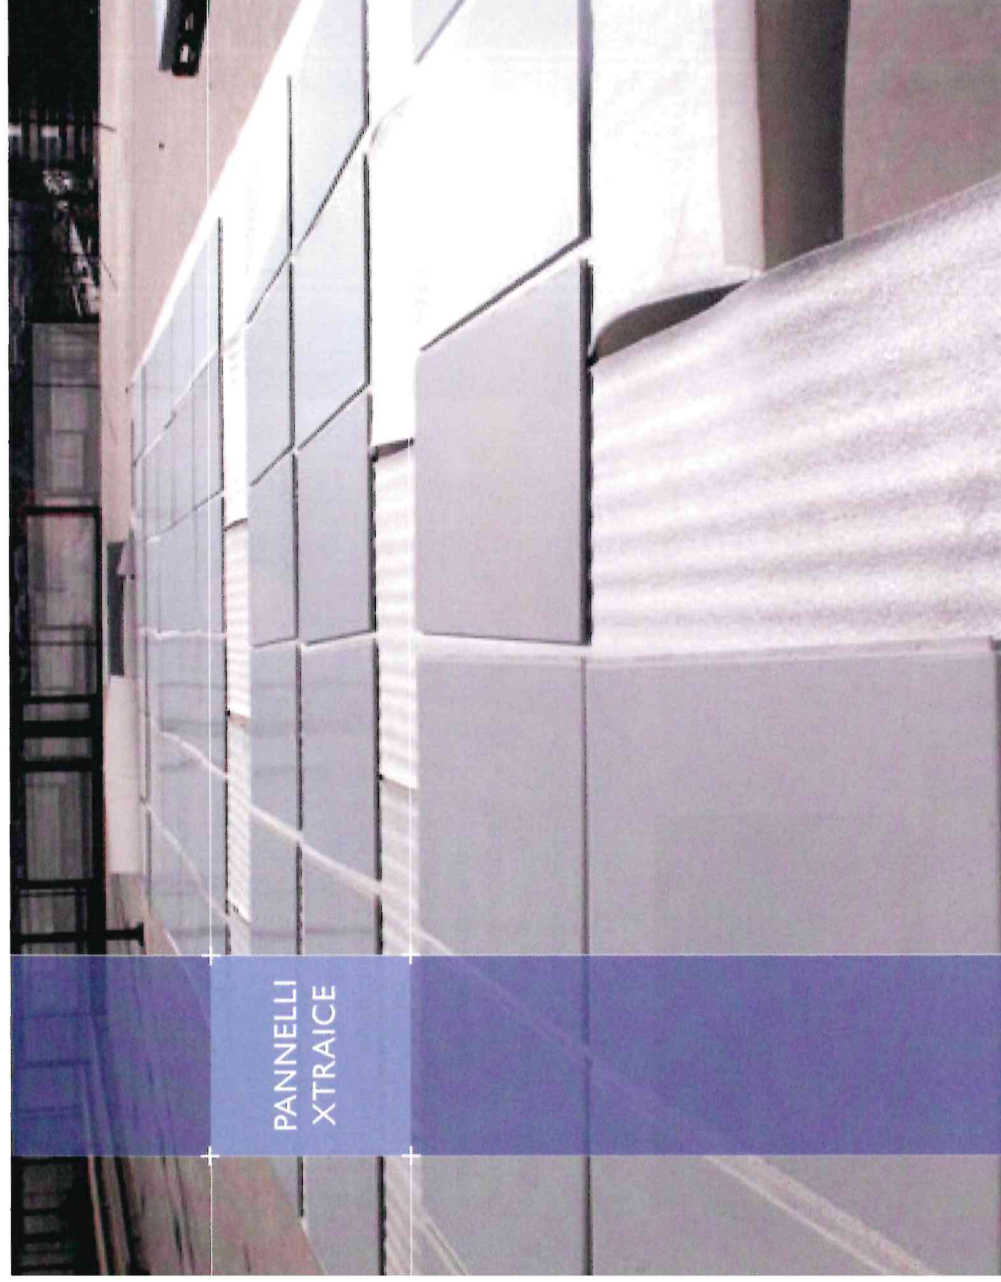

PANNELLI  
XTRAICE

### 3.- COLLOCAZIONE DEI PANNELLI

Successivamente dovranno essere collocati i pannelli con una distanza minima di 30cm tra un pannello e l'altro per facilitare il passaggio e soprattutto per non sporcare con le scarpe la superficie.

In questo modo si evita che la dilatazione dei pannelli impida il corretto montaggio dei pannelli e delle connessioni.






## 4.- ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI

È necessario iniziare dall'angolo con il pannello numero 1 e 2 per proseguire con il 3, 4, 5 e così via fino all'altro lato della pista.

Successivamente si deve unire il pannello numero 7 e si prosegue lungo la stessa linea. Quando si giunge al pannello numero 8 è necessario -prima di spingerlo completamente- assicurarsi che le connessioni maschio-femmina siano accoppiate (come viene mostrato dall'immagine sottostante) fino al pannello numero 36.

6	12	18	24	30	36
5	11	17	23	29	35
4	10	16	22	28	34
3	9	15	21	27	33
2	8	14	20	26	32
1	7	13	19	25	31



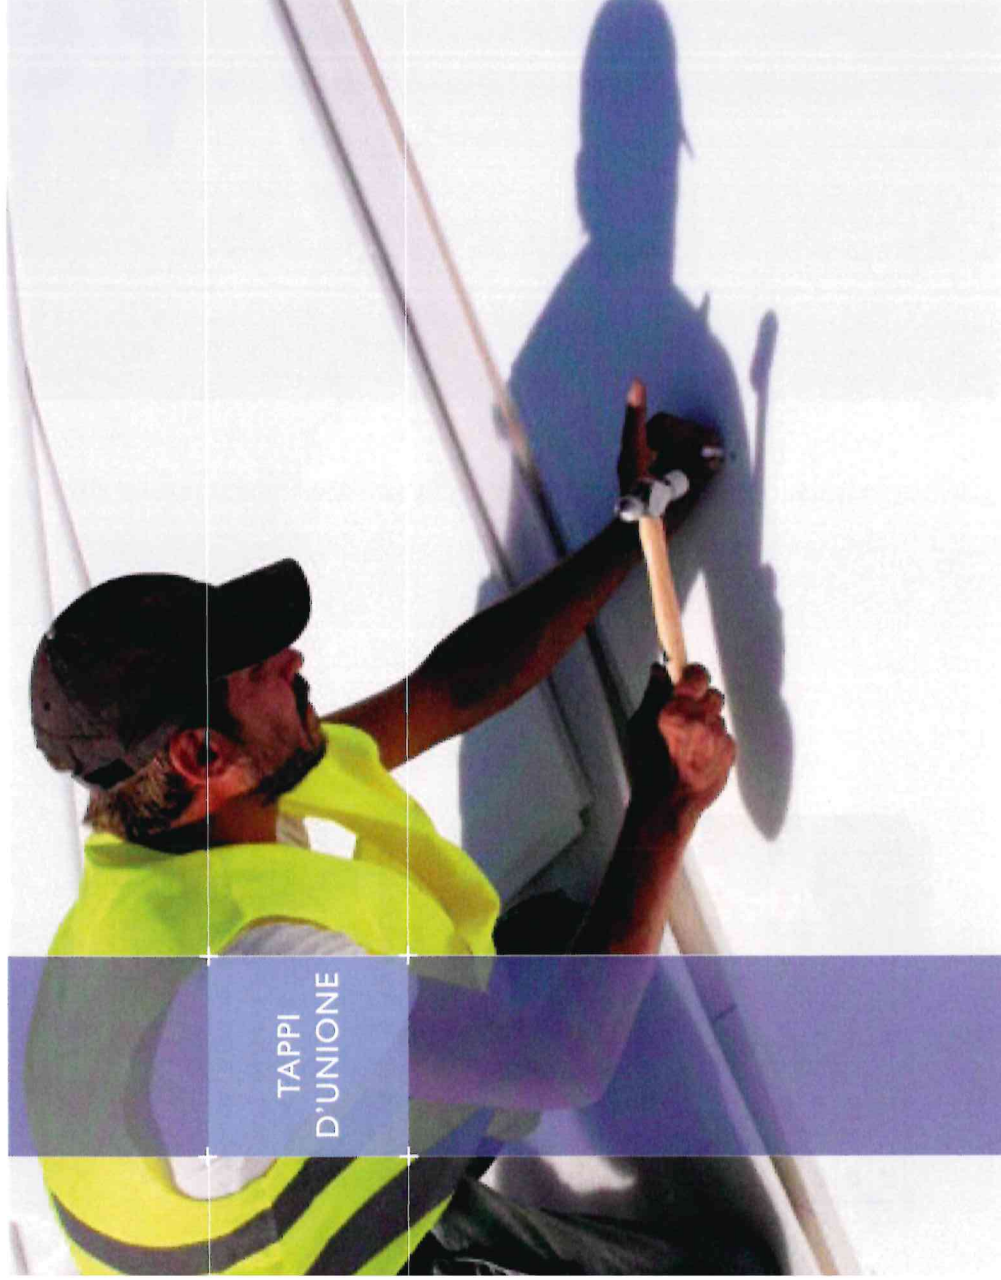


## 5.- INSERZIONE TAPPI D'UNIONE

Oltre all'assemblaggio dei pannelli è previsto anche il fissaggio con i tappi d'unione, che vengono inseriti nei 6 fori previsti in ogni pannello.

I pannelli Pro hanno 6 fori mentre i pannelli Lite possiedono solo 4 fori.



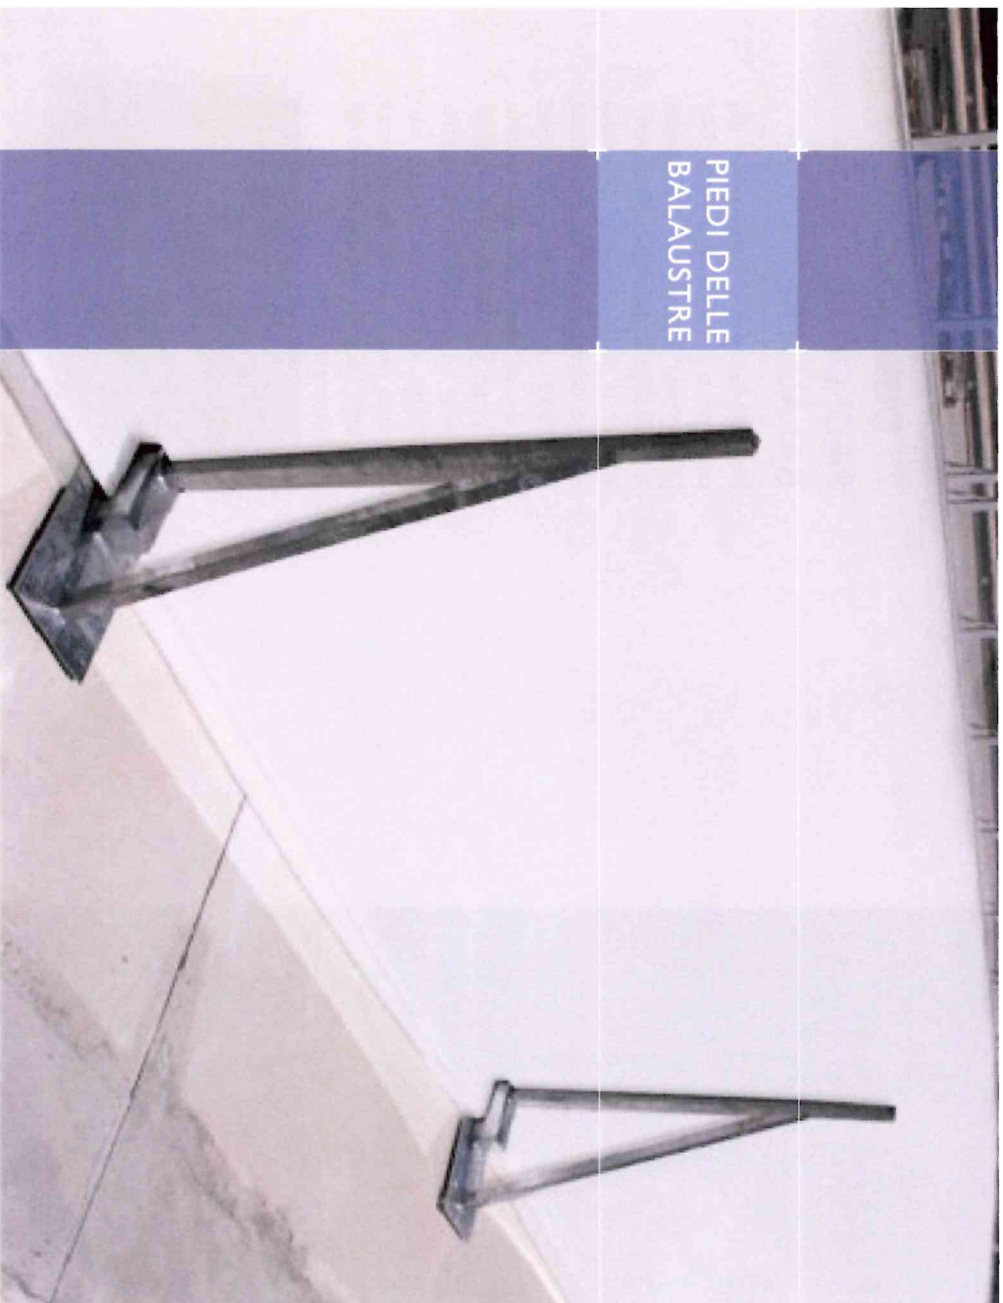


PIEDI DELLE  
BALAUSTRE

## 6.- DISPOSIZIONE PIEDI DELLE BALAUSTRE

Una volta installata la superficie di ghiaccio Xtraice si deve procedere al montaggio del sistema di recinzione. Il primo passo è il posizionamento dei piedi delle balaustre intorno alla pista per poter -a posteriori- fissare le balaustre fornendo così stabilità al sistema di protezione della pista.



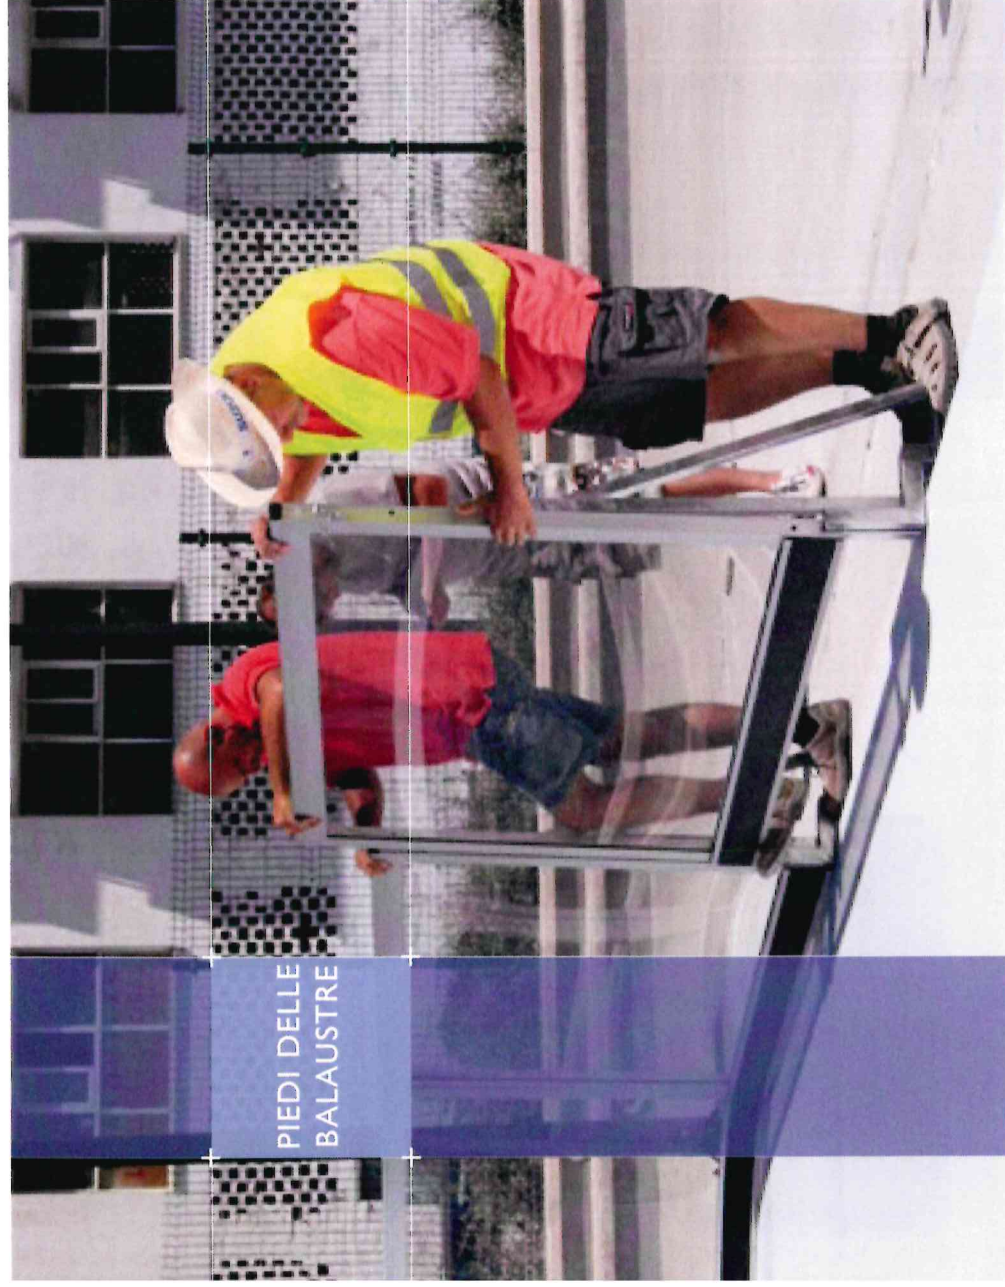


**PIEDI DELLE  
BALAUSTRE**

## **7.- DISPOSIZIONE PIEDI DELLE BALAUSTRE**

Nel momento dell'installazione dei parapetti si consiglia di iniziare dalle balaustre curve, che vanno posizionate in ogni angolo della pista. Una volta inserite le balaustre (lato femmina) nei piedi delle balaustre (lato maschio) procedere al posizionamento del resto dei parapetti fino alla chiusura della pista. È possibile che l'ultimo parapetto sia più difficile da inserire, si consiglia di muovere l'intero lato della pista fino a che la distanza tra i parapetti sia della stessa misura del parapetto mancante.





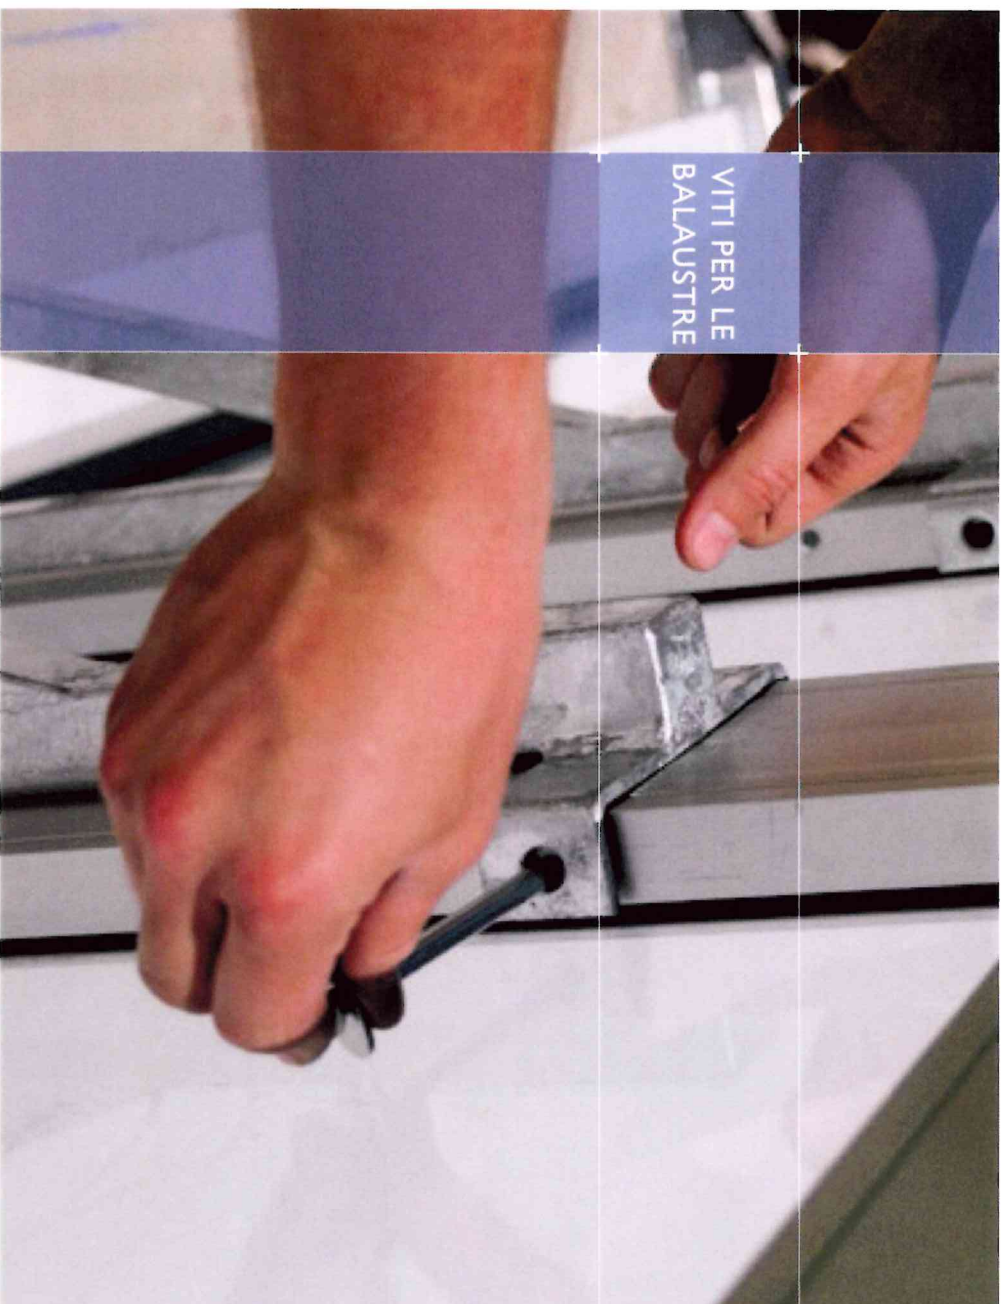

VITI PER LE  
BALAUSTRE

## 8.- FISSAGGIO SISTEMA DI RECINZIONE

Quando il processo di installazione del sistema di recinzione è stato completato, si consiglia di procedere alla fase di fissaggio per garantire una maggiore sicurezza e conformità della pista. I piedi delle balaustre possiedono nella parte superiore un foro in cui deve essere inserita la vite e bulloni con le relative rondelle su ogni lato. Successivamente si deve avvitare con una chiave dinamometrica su entrambi i lati.




## 9.- FISSAGGIO DEL SISTEMA DI RECINZIONE

Il passo finale per concludere il sistema di recinzione consiste nel fissaggio dei piedi delle balaustre a terra, se è possibile.

I piedi delle balaustre hanno 4 fori nella loro base da utilizzare per forare il pavimento. Una volta realizzata la perforazione a terra, si può procedere all'introduzione dei tappi e alle viti di ancoraggio (immagine in basso) ed il relativo avvvitamento.





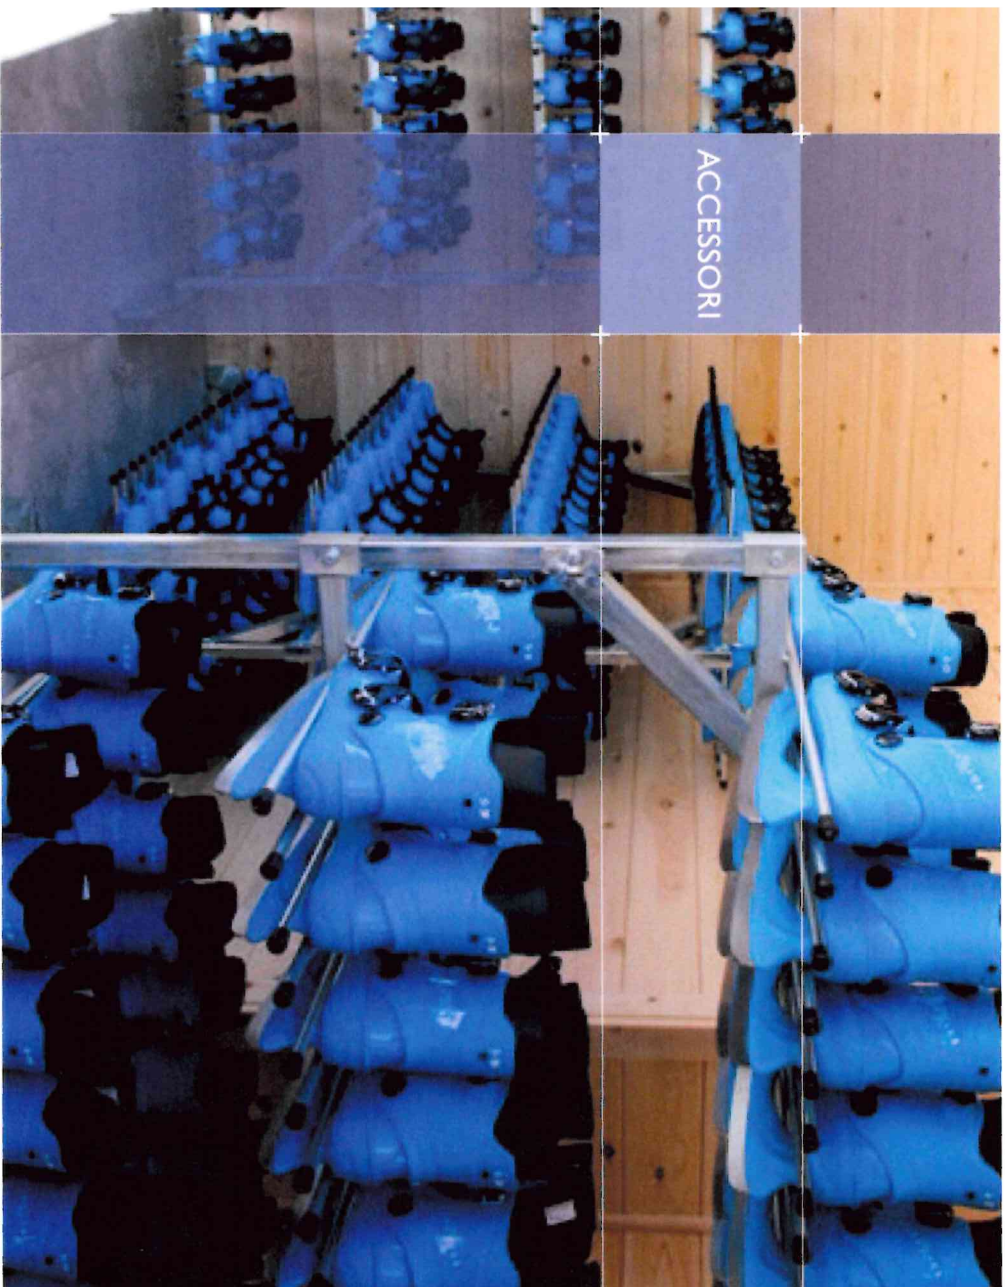

## 10.- COLLOCAZIONE DEGLI ACCESSORI

Dopo aver terminato il sistema di recinzione, la pista sarà finalmente pronta all'uso dopo aver ordinato e posizionato tutti gli accessori che l'accompagnano (collocazione dei pattini nelle rastrelliere secondo i numeri, lavasciuga, affilapattini, collocazione delle panche e dei tappeti di gomma accanto all'entrata/uscita della pista)





